




NOMENCLATURAS PARA IDENTIFICAR RINES

EJEMPLO: **20 X 7** 10X15/101.6/72/0

Cama de

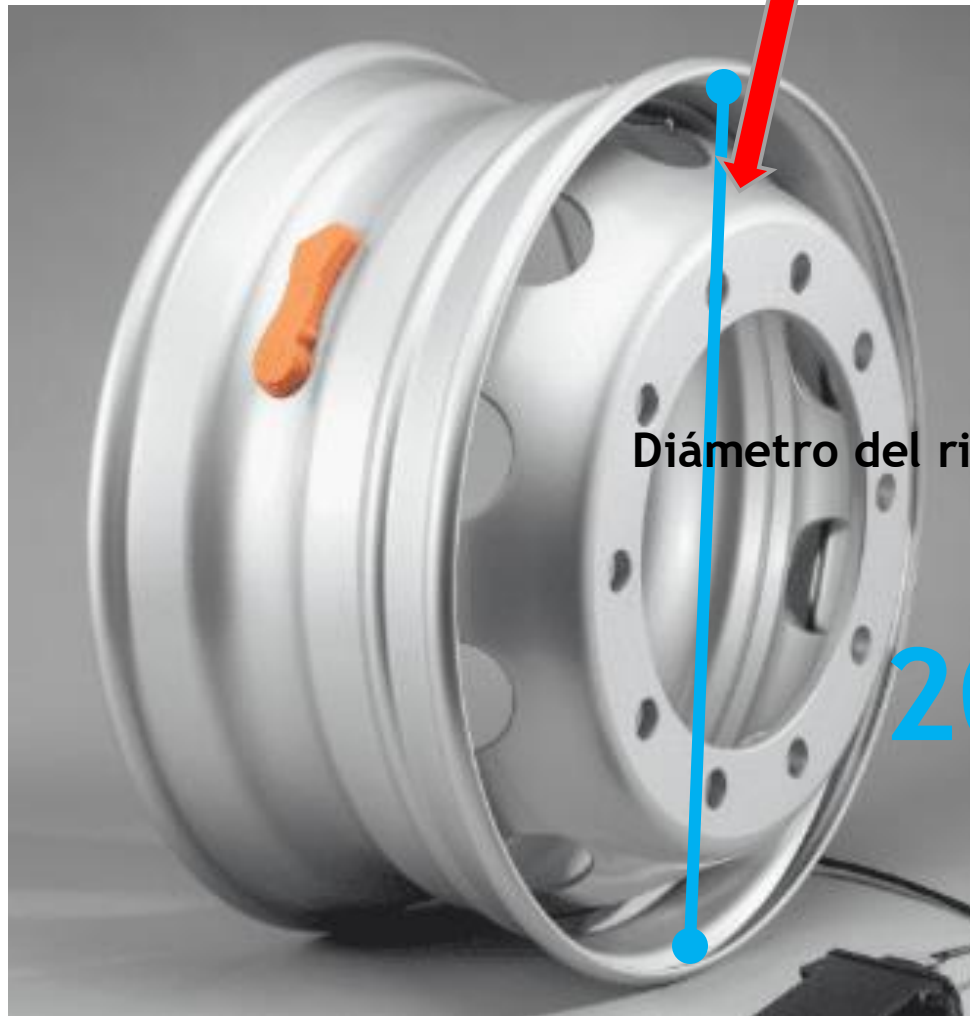

Diámetro del rin


20"



MEDIDAS EN PULGADAS




EJEMPLO: 8 X 7 **10X15**/101.6/72/0

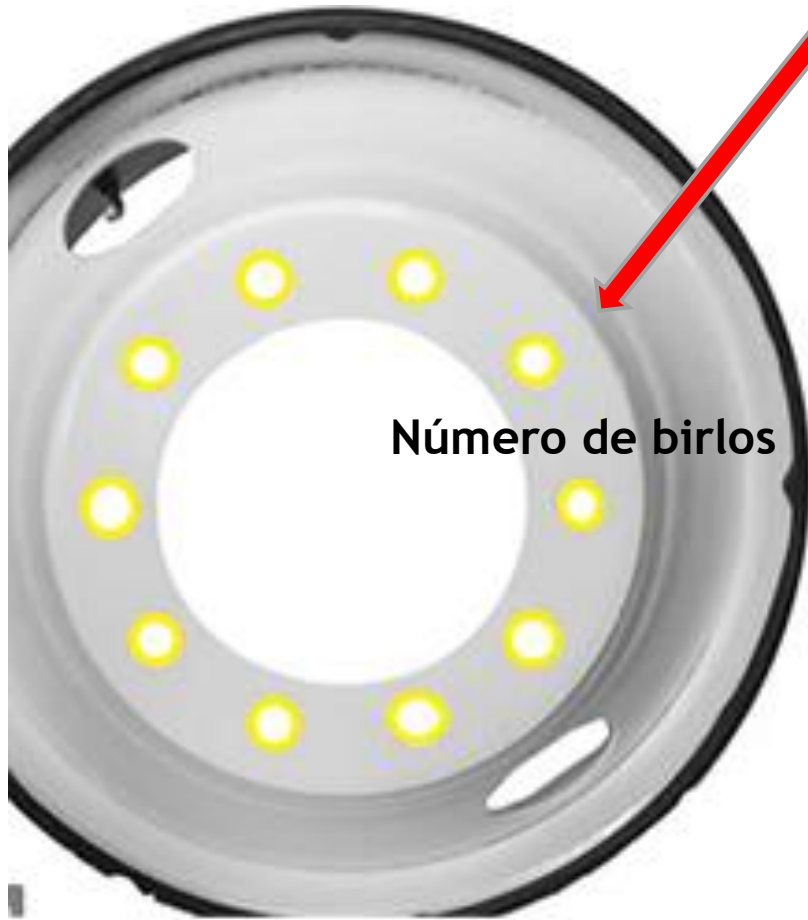

EJEMPLO: 20 X 7 10X15/**101.6/72/0**

Distancia entre centros de birlos opuestos, es muy común expresarlo en pulgadas, cuando si por ejemplo mide 4.5 pulgadas, para terminos prácticos la barrenación se nombra como: **10 en 4.5** (10 birlos con 4.5 de distancia entre ellos)

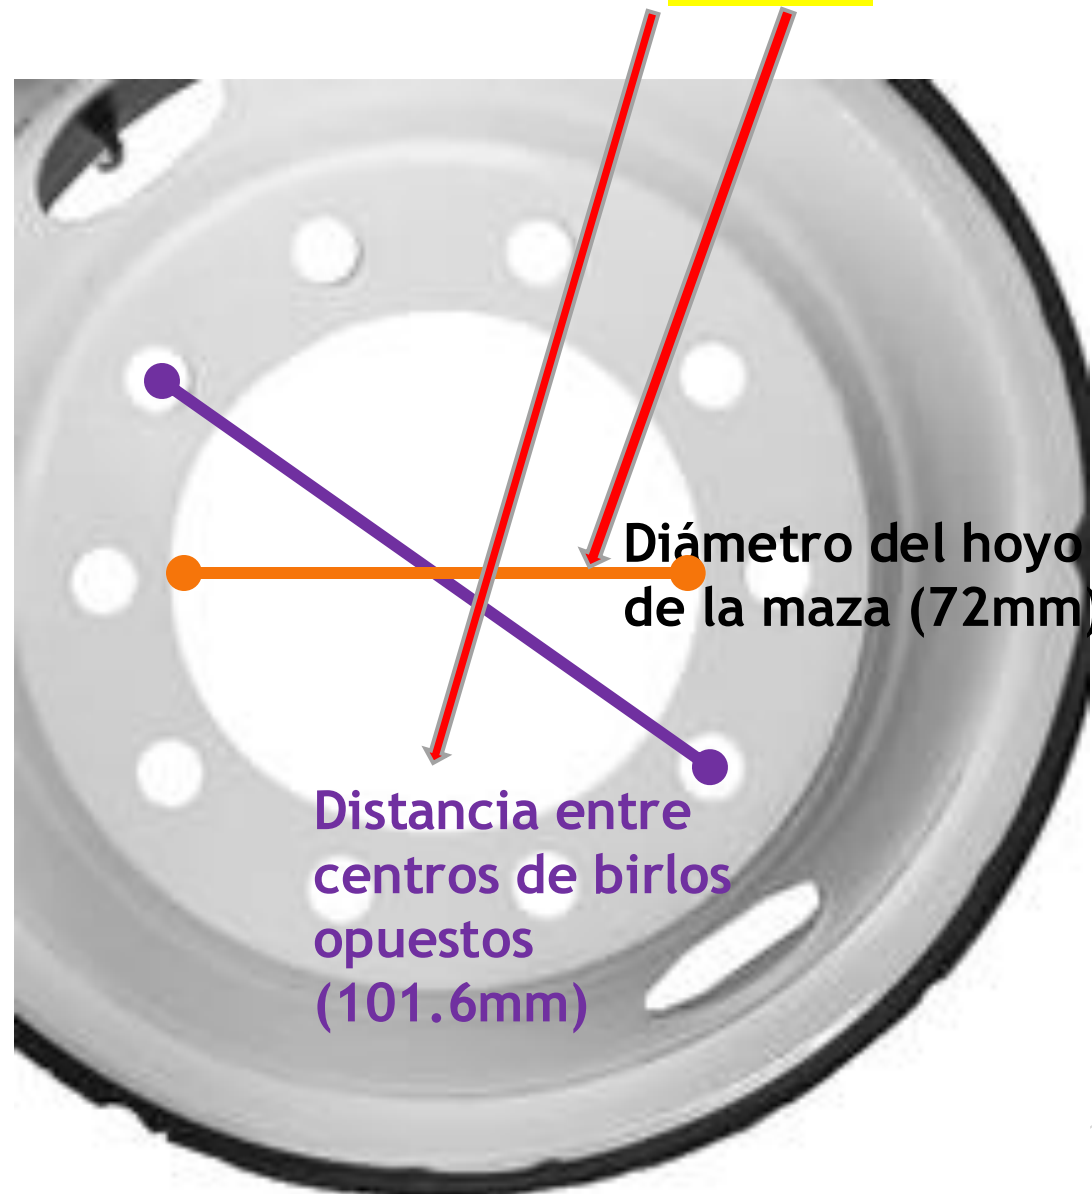

Diámetro del hoyo de la maza (72mm)

Distancia entre centros de birlos opuestos (101.6mm)

Diámetro del hoyo de la maza también conocido como CBD (Central Bore Diameter) Puede ser expresado en mm o en pulgadas



EJEMPLO: 20 X 7 10X15/101.6/72/0

OFFSET Ó OUTSET: POSICIÓN DEL PLATO CON RESPECTO A LA CAMA DEL RIN



Positive ET



0 ET



Negative ET

Comúnmente usado
en Auto y
Camioneta

Comúnmente usado
en maquinaria

Comúnmente usado para
hacer adaptaciones
especiales



POSICIÓN DE LA LLANTA USANDO LA MISMA MEDIDA DE LLANTA SOLO CAMBIANDO EL OFFSET

